Anschlussbeispiel 3
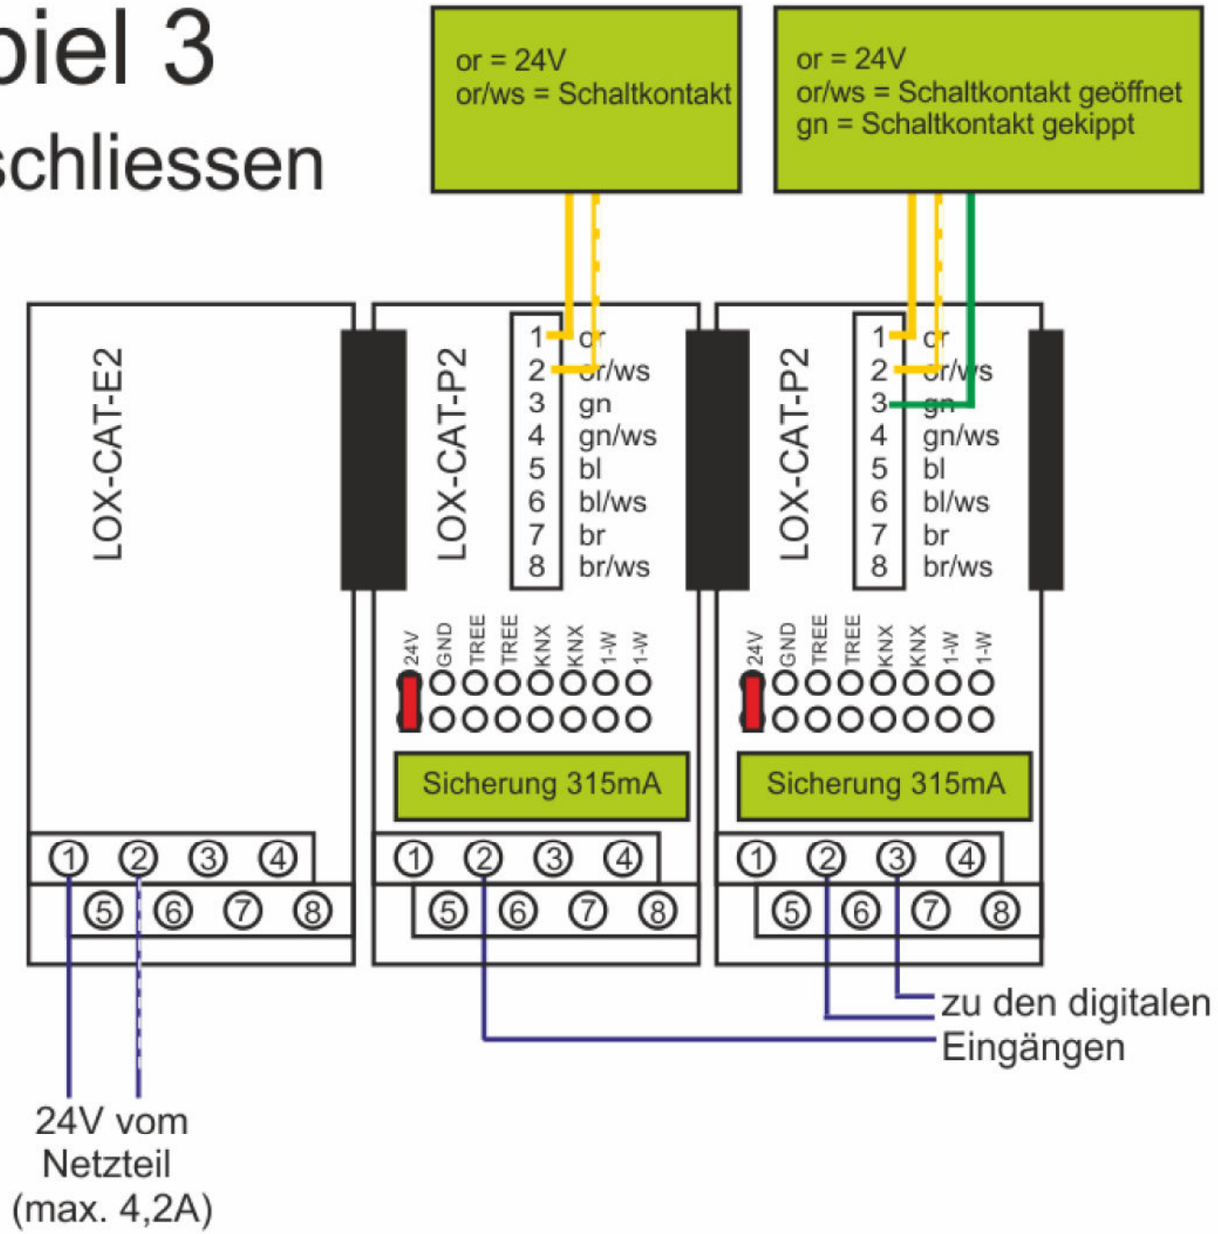
Fensterkontakte anschliessen